

Уважаемый покупатель!

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и точно выполняйте рекомендации. Изделия лучше всего собирать на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно приведённой схеме. Для сборки Вам потребуются: Отвёртка плоская и крестообразная (или шуруповёрт с насадками), молоток, рулетка, в некоторых случаях могут понадобиться сверла 5 и 8 мм. В случае затруднения при сборке обратитесь к специалистам. **При самостоятельной сборке претензии по качеству предприятие-изготовитель не принимает.**

Правила хранения и эксплуатации

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и тёплых помещениях при температуре от +2 до +40°C при относительной влажности воздуха 45 – 70%.

Внимание! Упаковки с мебелью должны быть надёжно защищены от намокания, грязи, ударов. Падение упаковки не допускается с любой высоты.

Мебель должна устанавливаться не ближе 50 см от нагревательных приборов. Избегайте попадания влаги на поверхности мебели.

Не следует ставить на поверхности горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Во избежание появления царапин, вмятин, трещин не подвергайте мебель механическим воздействиям.

Внимание! При появлении повреждений на изделиях или деталях из стекла, следует немедленно заменить повреждённые изделия или детали, т.к. дальнейшая эксплуатация сопряжена с риском получить травму.


Пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью. Для чистки мебели используйте специальные составы и полироли для чистки и ухода за мебелью.

В процессе эксплуатации мебели необходимо подкручивать болты, шурупы, винты во избежание ослабления крепёжной фурнитуры.

Внимание! Предприятие не несёт ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации мебели. Замена деталей и узлов с механическими повреждениями производится за дополнительную плату. Возврат деталей производится в упаковке производителя. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию для улучшения качества и облегчения сборки, которые никак не ухудшают качество выпускаемой продукции.


Гарантийный срок эксплуатации 2 года.

ПР-3

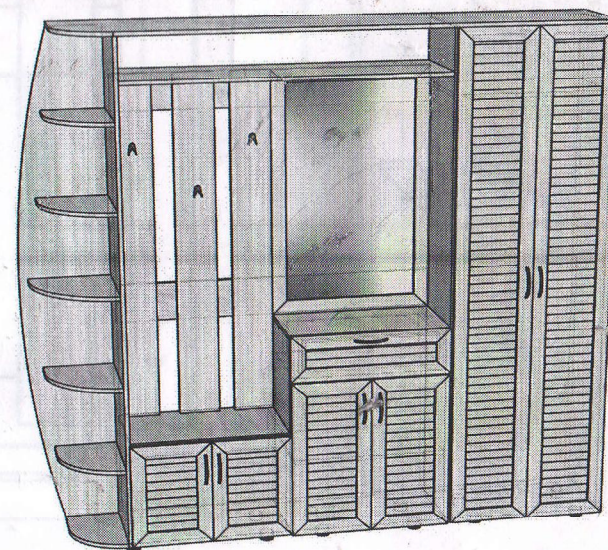

Габаритные размеры: 2057*2130*380

ПР-3 . Схема сборки

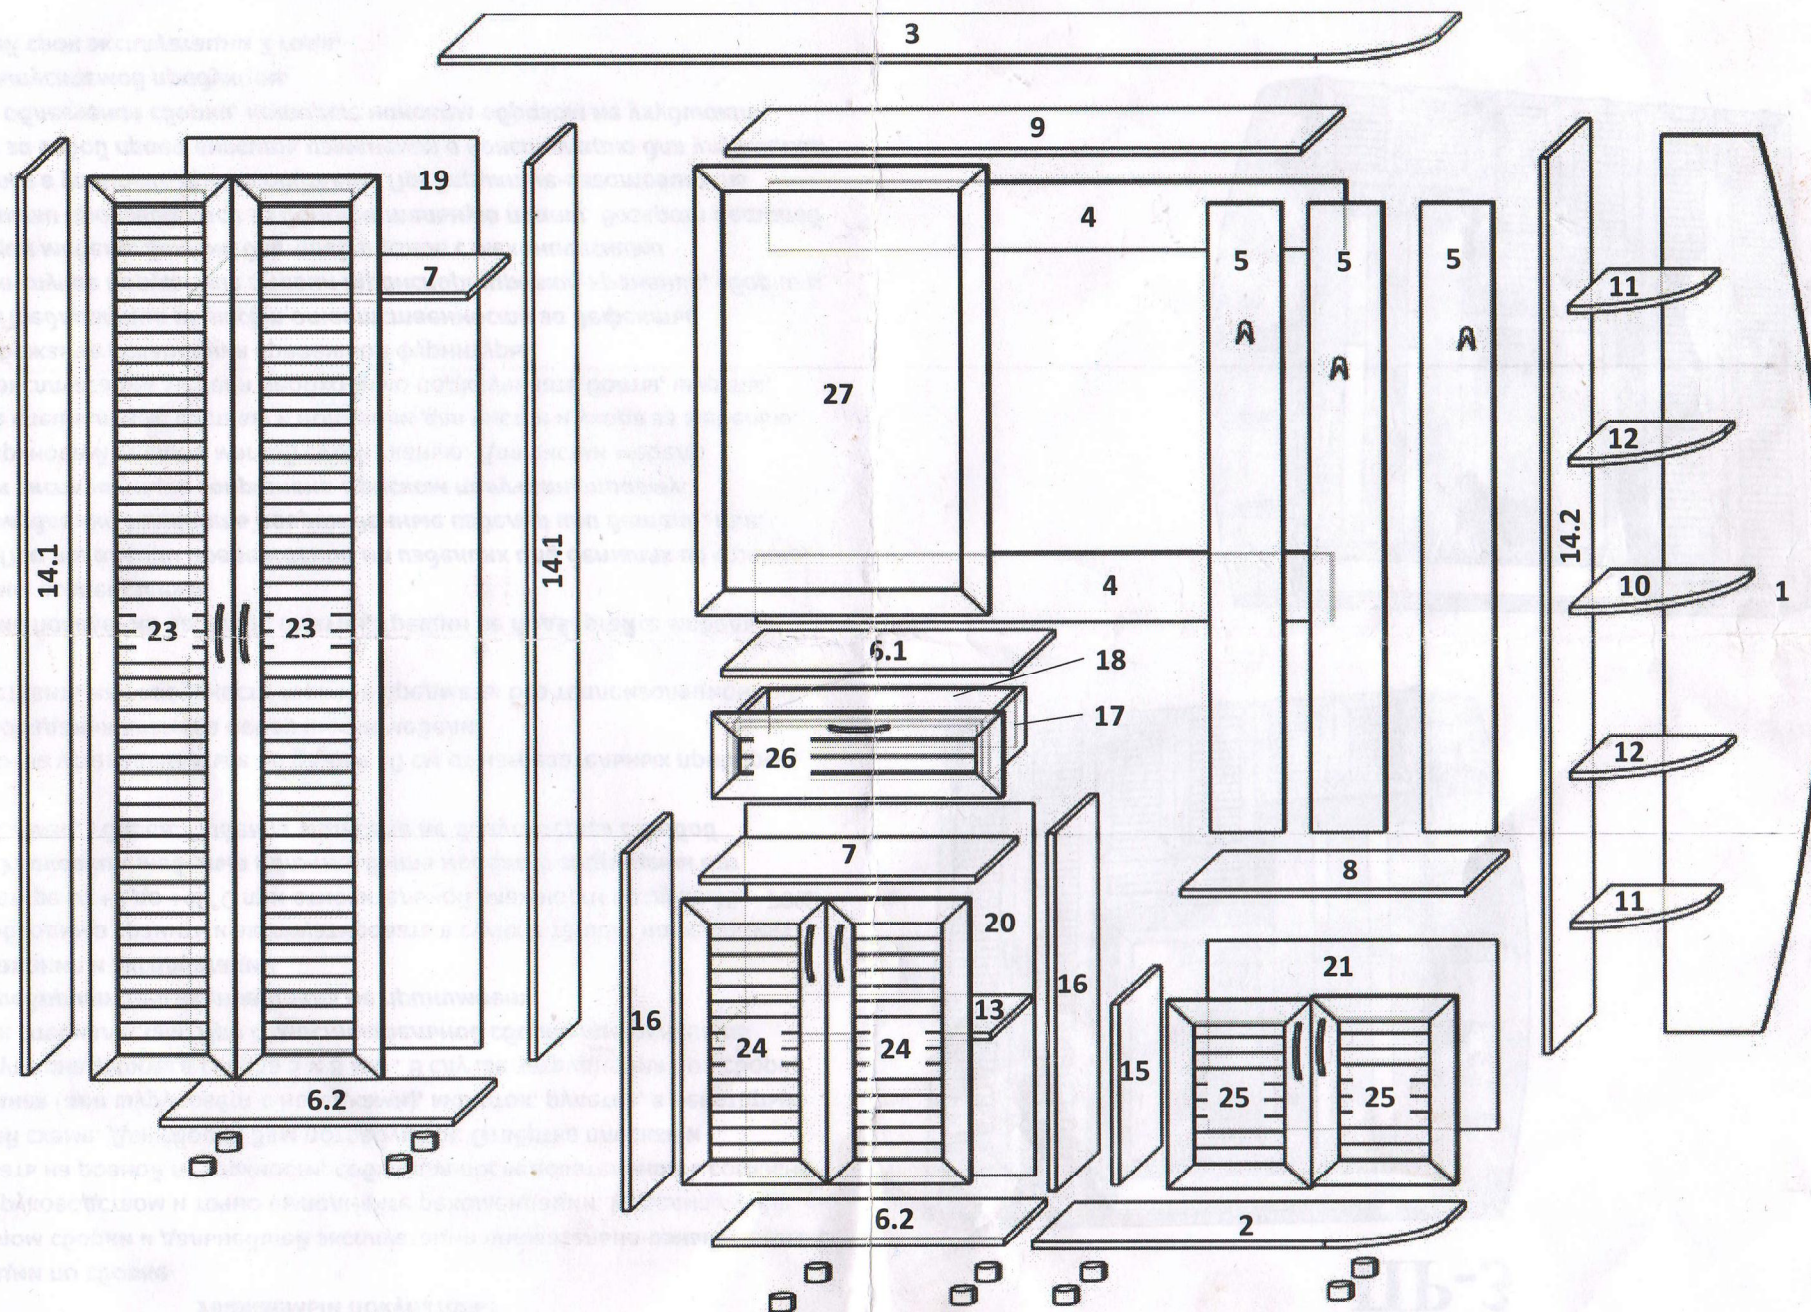

ПР-3 . Порядок сборки

Внимание! Данная модель шкафа собирается в двух вариантах (левая и правая – по расположению шкафа для одежды), поэтому перед сборкой необходимо заранее определиться - на какую сторону будет собираться прихожая. В данной инструкции будет описан порядок сборки левостороннего варианта (шкаф расположен слева).

1. Сборка шкафа

К полкам 6.2 и 2 прикрутить саморезами (П) ножки (Е).

К одной из полок 7 саморезами (Н) прикрутить вешало (Ф) таким образом, чтобы подвижная часть выдвигалась вперёд (в сторону заклеенного кромок торца).

Евровинтами (А) прикрутить к стойкам 14.1 полку 7 (с вешалом (Ф)) и дно 6.2 к нижним торцам.

2. Сборка комода

К стойкам 16 саморезами (Н) прикрутить стяжки (Т) в намеченные отверстия D2. Ниже прикрутить внешние части направляющих (К) саморезами (Н) в намеченные отверстия D2 (Внимание! намеченных отверстий под полку по 4 шт. в каждой стойки, прикручивать только в два отверстия в соответствии с вариантом сборки).

В глухие отверстия D5 установить полкодержатели (Ж).

Прикрутить саморезами (Н) через стяжки (Т) стойки 16 к полке 6.1 в намеченные отверстия D2.

Между стоек 16 евровинтами (А) прикрутить полку 7.

К нижним торцам стоек 16 евровинтами (А) прикрутить дно 6.2.

3. Сборка тумбы

К стойке 15 саморезами (Н) прикрутить стяжки (Т) в намеченные отверстия D2.

Саморезами (Н) через стяжки (Т) прикрутить стойку 15 к полке 8 в намеченные отверстия D2.

Евровинтами (А) прикрутить стойку 14.2 к полке 8.

Евровинтами (А) прикрутить полку 2 к нижним торцам стоек 15 и 14.2.

4. Общая сборка

Установить шкаф и комод рядом друг с другом и соединить их с помощью стяжных болтов (О) через специальные отверстия D5. Если отверстий нет, то необходимо просверлить их самостоятельно сверлом d5.

Рядом с комодом с противоположной шкафу стороны установить тумбу. Соединить тумбу с комодом стяжным болтом (О) через специальное отверстие D5 снизу. Сверху евровинтами (А) прикрутить стойку 16 к полке 8.

Евровинтами (А) прикрутить панели 4 к стойкам 14.1 и 14.2 сверху и снизу.

Прикрутить евровинтами (А) полку 9 к стойкам 14.1 и 14.2 над верхней задней панелью 4.

Саморезами (Н) прикрутить крючки (У) к панелям 5 (крючки прикручиваются по усмотрению).

Прикрутить евровинтами (А) панели 5 к полкам 8 и 9.

Установить зеркало 27 между полками 6.1 и 9.

Через отверстия D5 в панелях 4 саморезами (Р) прикрутить к ним панели 5 и зеркало 27.

К стойке 14.2 и к полке 2 евровинтами (А) прикрутить боковину 1.

К стойке 14.2 и к боковине 1 евровинтами (А) прикрутить полки 10, 11 и 12.

Установить общую крышу 3 на прихожую. Прикрутить крышу 3 евровинтами (А) к стойкам 14 и боковине 1.

5. Завершение сборки.

К задним торцам прихожей прибить стенки 19, 20 и 21 гвоздями (И), соединяя между собой стенки 19 соединителем (Х).

К дверям 23, 24 и 25 прикрутить петли (Л) шурупами (Н) и ручки (М) винтами (З). Установить Двери и прикрутить их к стойкам 14, 15 и 16 шурупами (Н) через петли (Л).

На полкодержатели (Ж) установить полку 13.

Собрать ящик из деталей 17 и 18 шурупами (С). Прибить дно 22 гвоздями (И) к нижним торцам ящика. К фасаду 26 прикрутить дюбеля (Б) и ручку (М) винтами (З). Прикрутить фасад 26 к ящикам 17 эксцентриками (В). Прикрутить внутренние части направляющих (К) к нижним торцам ящиков 17 шурупами (Н). Установить ящик.

Установить заглушки (Г) в видимые евровинты (А) и заглушки (Д) в эксцентрики (В).

ПР-3. Деталировка

№	Название	Размеры	Кол-во
1	Боковина	2000 330	1
2	Дно	800 350	1
3	Крыша	2000 380	1
4	Панель задняя	1184 150	2
5	Панель передняя	1412 150	3
6	Полка	600 350	3
7	Полка	568 350	2
8	Полка	584 350	1
9	Полка	1184 350	1
10	Полка боковая	300 334	1
11	Полка боковая	255 334	2
12	Полка боковая	290 334	2
13	Полка съёмная	566 340	1
14	Стойка	2000 350	3
15	Стойка	388 350	1
16	Стойка	800 350	2
17	Ящик	510 130	2
18	Ящик	300 130	2
19	ДВПО	1015 595	2
20	ДВПО	830 595	1
21	ДВПО	415 595	1
22	ДВПО	300 540	1
23	Дверь	2012 297	2
24	Дверь	636 297	2
25	Дверь	418 297	2
26	Фасад ящика	190 598	1
27	Зеркало в рамке	1000 600	1

№	Название	Образец	Кол-во
А	Езровинт 7*50 (крест)		69 шт.
Б	Стяжка эксцентриковая (любень + эксцентрик)		4 шт.
В	Стяжка эксцентриковая (любень + эксцентрик)		4 шт.
Г	Заглушка универсальная (для евровинта)		22 шт.
Д	Заглушка для эксцентрика		4 шт.
Е	Опора пластиковая h25 (под саморез)		12 шт.
Ж	Подкодержатель 5/5*16 мм, цинк		4 шт.
З	Винт М4*22		14 шт.
И	Гвоздь 1,2*20 (для ДВП)		110 шт.
К	Направляющие 300		1 компл.
Л	Пеглы накладная		16 шт.
М	Ручка-скоба 96		7 шт.
Н	Саморез 3,5*16		94 шт.
О	Стяжка межсекционная М4,5*30 (d5)		3 шт.
П	Саморез 4*25		12 шт.
Р	Саморез 4*30		10 шт.
С	Саморез 3,8*41		8 шт.
Т	Стяжка ФС-16		6 шт.
У	Крючок		3 шт.
Ф	Вешалка выдвижная 300		1 шт.
Х	Профиль соединительный Н-образный (для ДВП) L=560 мм		1 шт.

* Некоторые эскизы могут отличаться от реального внешнего вида фурнитуры, что не влияет на их качество и порядок сборки