


Схема сборки шкафа пристыковочного ПУ 201 линии "Машенька"

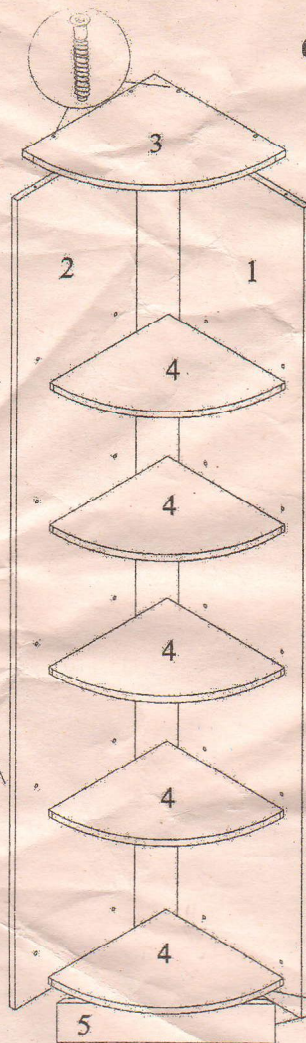

1. Крепить к деталям 4 детали 1 и 2 с помощью евровинтов.
2. Крепить к деталям 1 и 2 деталь 3 с помощью евровинтов.
3. Прибить гвоздями ножки к деталям 1 и 2.
4. Крепить деталь 5 к нижней детали 4 с помощью мебельных уголков.
5. В композиции соседние шкафы скрепить между собой с помощью корпусных стяжек, предварительно просверлив отв. Ø5мм.

Обозначение деталей, габариты, количество согласно схемы сборки

1	Боковина	2004x360	1
2	Боковина	2004x344	1
3	Крыша	380x380	1
4	Вязка	340x340	5
5	Цоколь	446x100	1

Комплект фурнитуры для сборки шкафа

Евровинт	Еврокляч	Ножка	Гвоздь	Стяжка корпусная	Уголок мебельный	Шуруп
24	1	4	8	2	2	4

И.И.И.И.И.И.