


Схема сборки изделия
Модульная спальня «Гавана»
Косметический стол 750*920*450 (ВхШхГ)

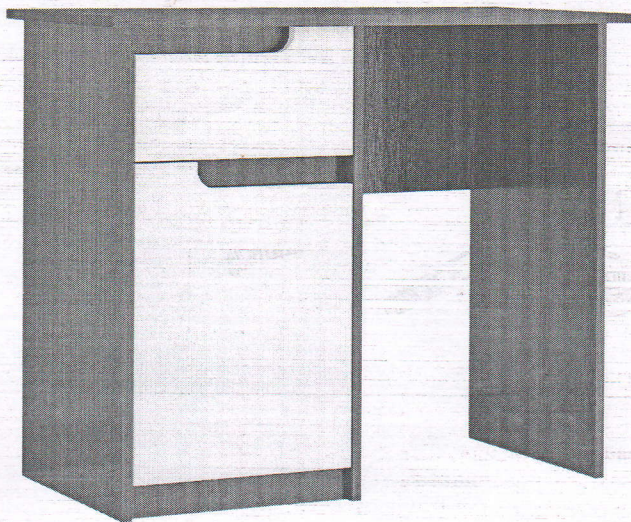


Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».

В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение


недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

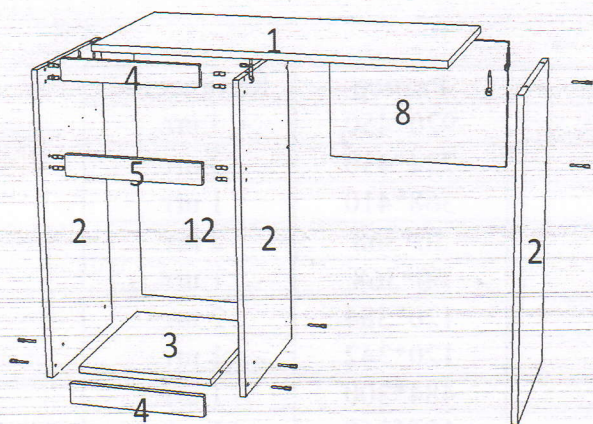

К детали 2 гвоздями прибить опоры. Шурупами 3,5*16 к боковине 2 привернуть в намеченные отверстия направляющие колесом вперед и готовые отверстия вставить шканти. Еврошурупами скрепить детали 2, 3, 4 и 8 при этом устанавливая планки 4 и 5, как показано на рисунке. В готовые отверстия детали 1 ввернуть эксцентрики и



скрепить замками с деталями 2. Предварительно измерив диагональ тумбы (диагональ должна быть одинаковой) прибить ДВП (задняя стенка) к тыльной стороне корпуса.

Еврошурупами скрепить детали 6 и 7. В пропил вставить ЛДВП. В готовые отверстия детали 9 ввернуть эксцентрики и скрепить замками детали 9 и 6. Шурупами привернуть направляющие к нижней части детали 6 колесом назад.

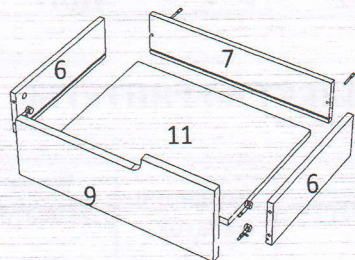

Шурупами привернуть петли к детали 10 и

закрепить фасад на корпус тумбы. Отрегулировать фасад. Вкатить ящик в корпус тумбы. Установить заглушки на видимые еврошурупы.


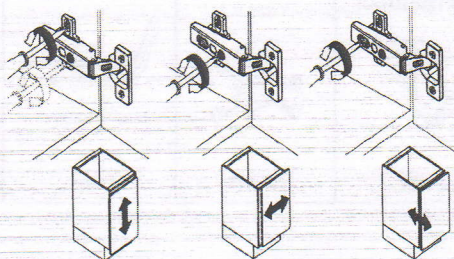
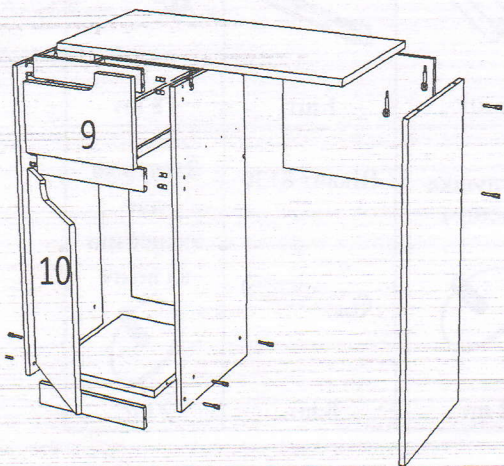


НАБОР ЧИСТОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№ детали	Наименование	Размер	Количество
1	Крышка	920*450	1 шт.
2	Боковина	734*430	3 шт.
3	Вязка	368*410	1 шт.
4	Планка	50*368	2 шт.
5	Планка	60*368	1 шт.
6	Ящик	120*384	2 шт.
7	Ящик	120*342	1 шт.
8	Щит	484*300	1 шт.
9	Фасад	196*362	1 шт.
10	Фасад	480*362	1 шт.
11	ЛДВП	395*322	1 шт.
12	ДВП	680*395	1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ:

Еврошуруп  12 шт.	Эксцентрик к шток  10 шт.	Замок к эксцентрику  10 шт.	Опора простая  6 шт.	Направляю- щая на 400  1 шт.	Шуруп 3,5*16  18 шт.
Петля внутренняя  2 шт.	Гвозди  30 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка (венге)  8 шт.	Шкант 8*30  8 шт.	Заглушка для эксцентри- ка венге  2 шт.

НАБОРЩИК №11